

# Robot cortacésped

# RC800

ALNOVA®
















*Guía rápida de instalación*




ES

Millasur S.L.  
Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro  
15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - [www.millasur.com](http://www.millasur.com)



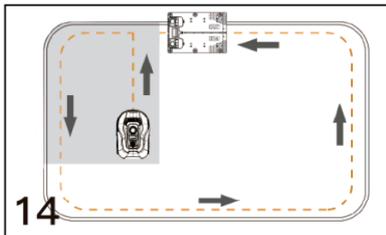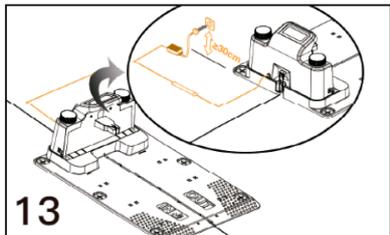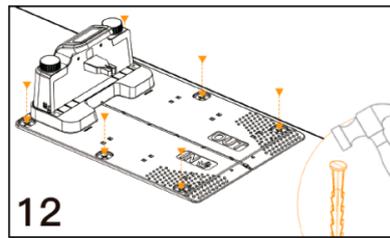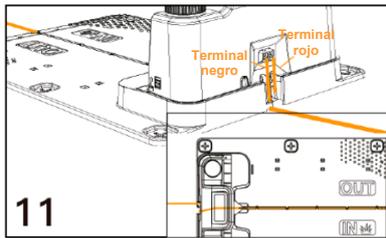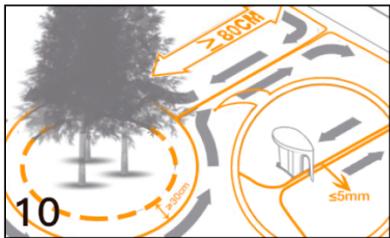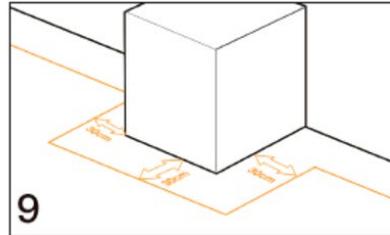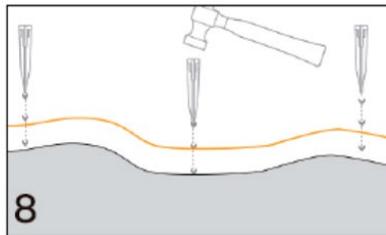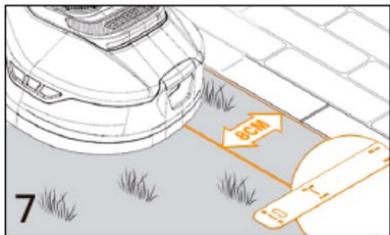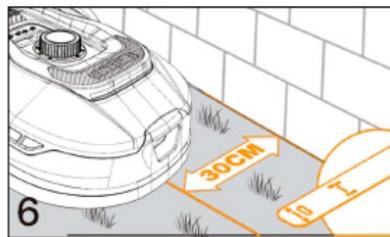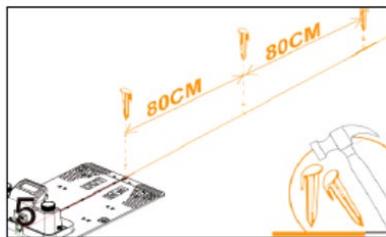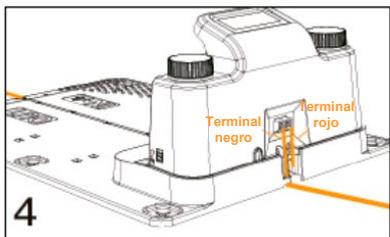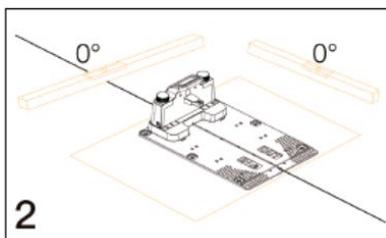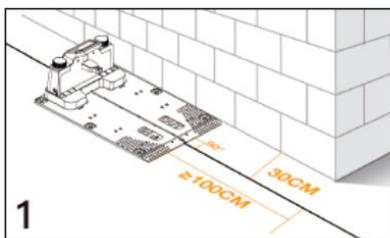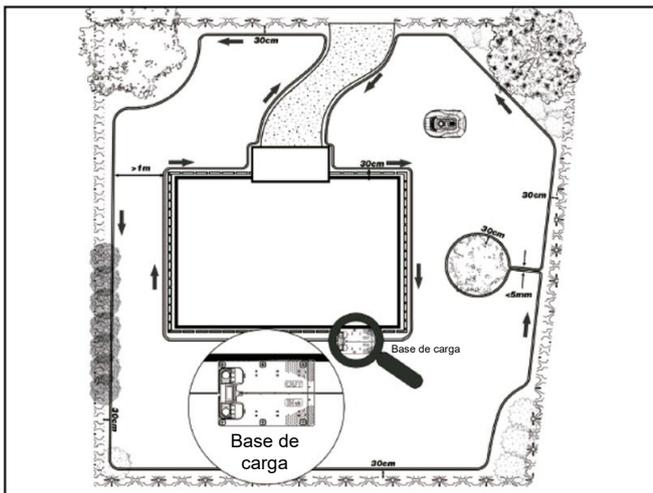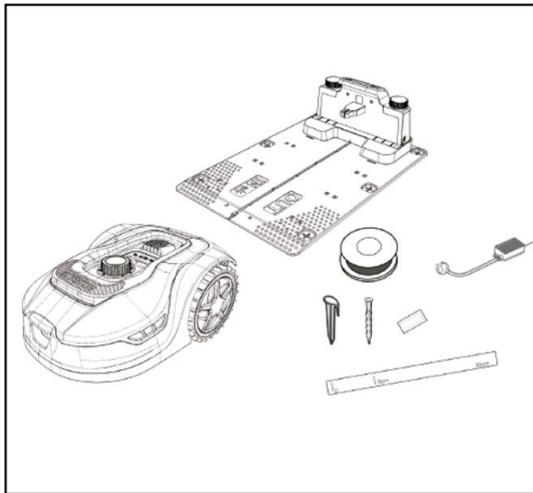

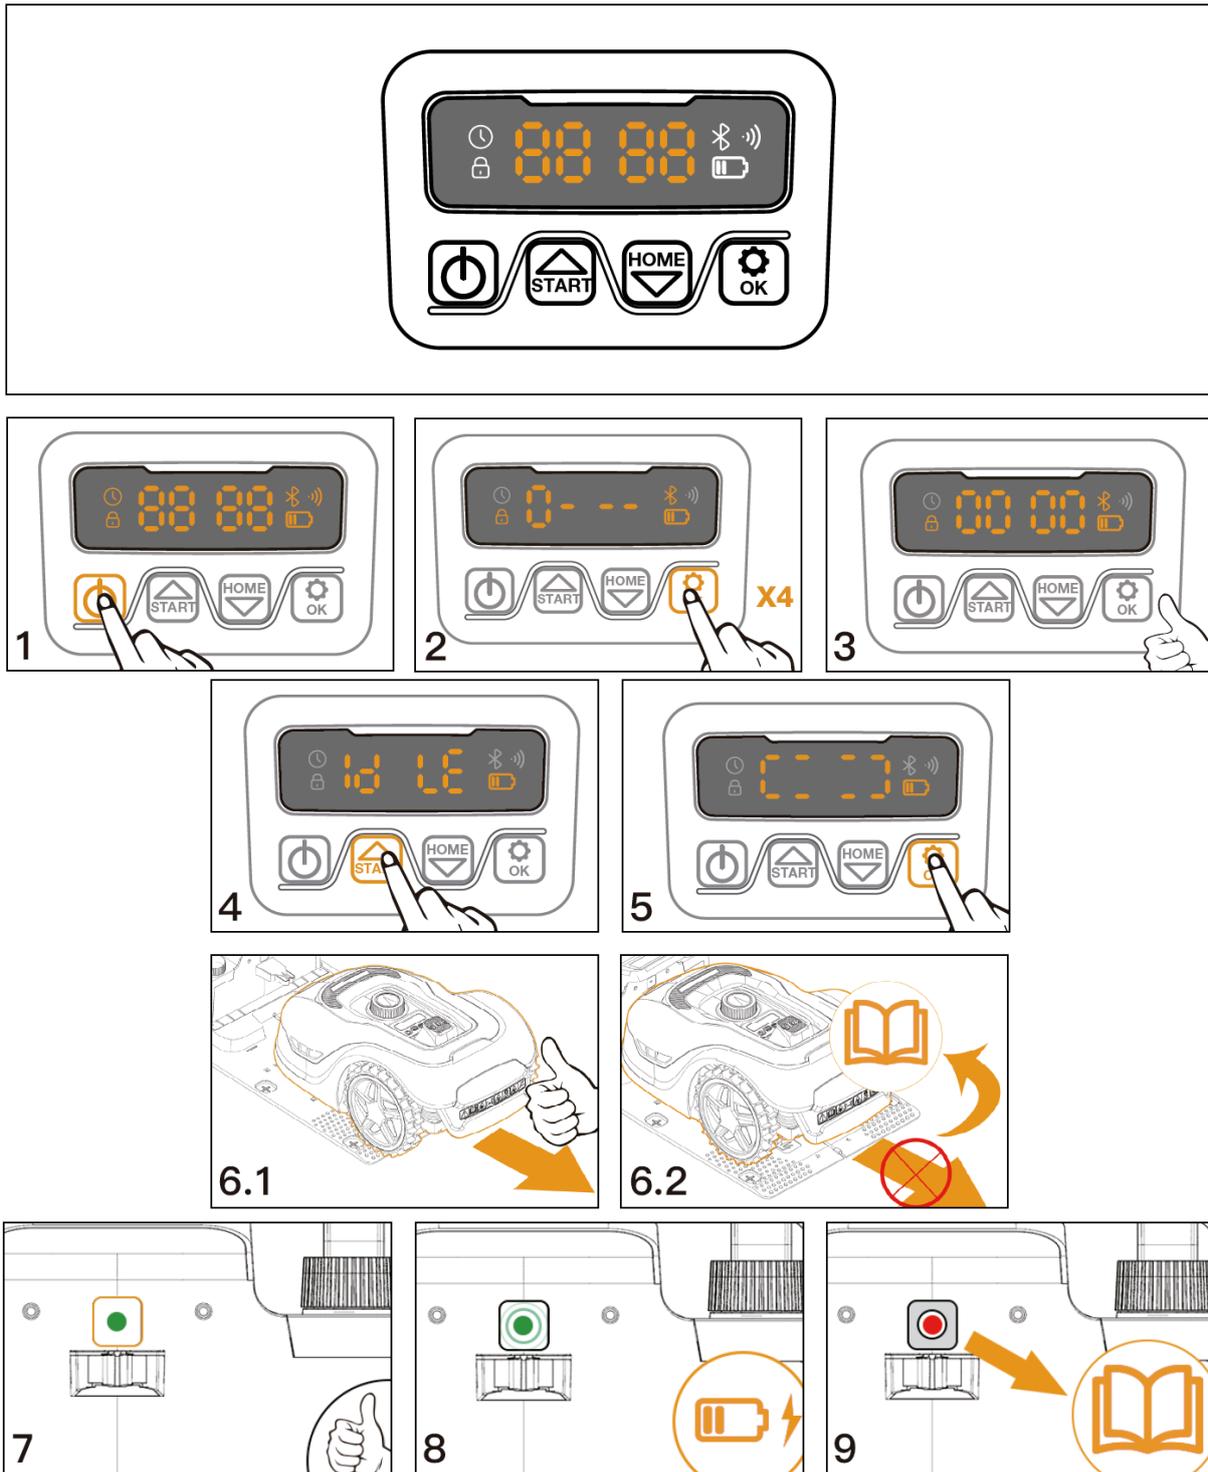

## Cambiar código PIN

Para cambiar el código PIN:

- Mantenga presionados los botones  y  al mismo tiempo durante 3 segundos.
- El ícono  parpadeará, "PIN 1" parpadeará, eso significa que debe ingresar el PIN anterior. Después de que se muestre el "PIN 1", el primer número parpadeará.
- Use  o  para seleccionar el número y presione  para confirmar. El siguiente

número parpadeará.

- Use el mismo método para ingresar su antiguo PIN. Ahora puede establecer su nuevo PIN.
- Por ejemplo, el nuevo código PIN está configurado para ser 1234. Después de ingresar su antiguo PIN, "PIN2" parpadeará y el primer número parpadeará nuevamente. Use el mismo método para ingresar su nuevo código PIN deseado (en este ejemplo, 1234).
- Después aparecerá 12 34 en la pantalla. Su código PIN ha sido cambiado con éxito.



## Establecer año, fecha y hora

Establecer el año, la fecha y la hora son elementos de **configuración obligatorios**. Si no configura estos elementos, influirá en el tiempo de programación en la siguiente configuración. Estos elementos deben establecerse en el orden de año, fecha y hora. Para el ajuste del año:

- Para la configuración del año, mantenga presionado durante 5 segundos hasta que el icono y un número parpaddeen en la pantalla, por ejemplo, 2020.
- Utilice o para seleccionar el año que desee.
- Luego presione para confirmar y finalizar la configuración del año.



- Mientras tanto, el icono volverá a parpadear y se mostrará un número para indicar la fecha, por ejemplo, 08.25, que significa 25 de agosto.
- Cuando esté parpadearando, use o para seleccionar el número y presione para confirmar. Luego finalice el ajuste de la fecha.
- Mientras tanto, el icono parpadeará y se mostrará la hora, por ejemplo, 13:25. Cuando esté parpadearando, use o para seleccionar el número y presione para confirmar.
- Ahora que se ha completado la configuración de la hora, en la pantalla se mostrará .

## Cambiar la hora de inicio predeterminada

La hora de inicio predeterminada de 9:00 se puede cambiar a cualquier hora presionando los botones y al mismo tiempo durante 3 segundos.

Por ejemplo, si desea cambiar la hora a las 13:25, cuando parpadee:

- Use  o  para seleccionar el número y presione  para confirmar.
- Luego **13:25** aparecerá en la pantalla y su cortacésped comenzará a cortar desde 13:25, al mismo tiempo que escuchará un pitido.



## Cambiar el tiempo de corte predeterminado por día

El tiempo de corte predeterminado es de 8 horas por día, puede cambiarlo a 1-24 horas.

- Mantenga presionado el botón  durante 3 segundos
- Por ejemplo, si desea cambiar a 06h, cuando **06 H** parpadee, use  o  para seleccionar el número y presione  para confirmar. Luego se mostrará **13:25** en la pantalla.
- Luego, su robot cortacésped cortará 6 horas por día, al mismo tiempo escuchará un pitido.



## Cambiar el tiempo de corte predeterminado por semana

El tiempo de corte predeterminado por semana es 5 días, pero puede cambiarse a 3 o 7 días.

- Mantenga presionados los botones  y  durante 3 segundos.
- Por ejemplo, cambie a 3 días por semana:
  - – 05 – parpadeará, use  o  para seleccionar el número y presione  para confirmar.
  - Entonces **13:25** estará en la pantalla.